

SCHNELLSTART-CHECKLISTE



DOLLY-BIKES
DUTCH CARGO SOLUTIONS

BATTERIE

- Mit Schlüssel herausnehmen, ohne Schlüssel einbauen bis die Batterie einrastet.
- Die Vertiefung im Akku entspricht der Erhebung am Schieber.
- Laden bei 30 % +/- 4 Stunden Ladezeit, 5,5 Stunden bei vollständig entladendem Akku.
- Sparmodus unter 20 % – weniger Leistung.
- Vorzugsweise drinnen lagern (Lebensdauer & Diebstahl).



SCHALTUNG


- Anfahren aus dem Stand in einem leichten Gang.
- Aktives Schalten basierend auf der Geschwindigkeit.
- Schalten Sie nicht, wenn Sie nicht Rad fahren.



ANZEIGE

- Starten Sie das System immer aus dem Stillstand, indem Sie die „Ein“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- „i“ Drücken, um durch das Menü zu blättern.
- Verwenden Sie „+“ und „-“, um die Unterstützung zu steuern.
- Die Position „0“ ist ohne Unterstützung.
- Position „1“ unterstützt bis 12 km/h.
- Unter der „0“ befindet sich der Laufmodus, - drücken und halten, um ihn zu aktivieren.
- Die Beleuchtung schaltet sich bei Dunkelheit automatisch durch den Sensor im Display ein. Sie können die Beleuchtung auch manuell mit der Taste über dem „i“ einschalten.
- USB-Anschluss am unteren Rand des Displays vorhanden.

Display & bedienung	
1	Zeit
2	USB-Anzeige, während der Wiedergabe ist ein externes USB-Gerät angeschlossen
3	Das Display zeigt dieses Symbol, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist
4	Geschwindigkeitsdiagramm
5	Fahrt: Tägliche Kilometerleistung
6	Anzeige der Batteriekapazität
7	Batterieanzeige in Prozent
8	Digitale Geschwindigkeitsanzeige
9	Leistungsanzeige in Watt/Ampere
10	Unterstützungsstufe oder Gehhilfeanzeige
11	Daten anzeigen, die dem aktuellen Modus entsprechen (5)
12	Wartung erforderlich

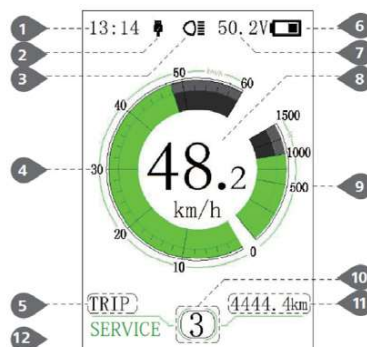

WEITERE ANWEISUNGEN

- Testen Sie den Maxi-Cosi-Halter (falls vorhanden).
- Demonstrieren Sie anderes Zubehör.
- Die Bremsen müssen noch eingefahren werden.
Die ersten 200km können diese noch quietschen.
- Scheibenbremsen können bei Nässe quietschen.
- Bringen sie ihr Gewicht auf den Ständer, um ihn aufzustellen.
- Sollten in naher Zukunft Zweifel am Fahrrad aufkommen.
Hörst du ein seltsames Geräusch oder kannst etwas nicht zuordnen?
Wenden Sie sich bitte an Ihrem Lokalen Dolly Service Partner.

WARTUNG & RICHTIGE VERWENDUNG

- Fahren Sie aus dem Stand in einem leichten Gang an.
- Aktives Schalten basierend auf der Geschwindigkeit.
- Schalten Sie nicht, wenn Sie nicht Rad fahren.
- Erster Service zwischen 500 und 750 km.
- Nach dem ersten Service mit einem Intervall von +- 1500 Wartungsservice.



DOLLY-BIKES
DUTCH CARGO SOLUTIONS



Oregondreef 4
3565 BG Utrecht
The Netherlands

+31(0)30 711 3845
www.dolly-bakfiets.nl